


EXPANSION ACCESSORIES FOR NUCLEUS-M II FIZ HAND UNIT

Disclaimer

Thank you for purchasing a TILTA product.
Before using this product, please read this document carefully to ensure proper setup. TILTA reserves the right of final interpretation regarding this document and all related product documentation. For updates, visit www.tilta.com to obtain the latest product information. TILTA reserves the right to modify any information in this manual at any time without prior notice and without liability.
By using this product, you acknowledge that you have read, understood, and agreed to all terms and conditions outlined in this disclaimer and warnings. You accept full responsibility for any consequences arising from the use of this product.
You agree to use this product solely for legitimate purposes and to comply with these terms, as well as any applicable regulations, policies, and guidelines established by TILTA. TILTA shall not be liable for any direct or indirect damage, injury, or legal consequences resulting from the use of this product.
Users must adhere to all safety guidelines, including but not limited to those mentioned in this document.
Notwithstanding the above, consumer rights remain protected under applicable local laws and regulations and are not affected by this disclaimer.
TILTA is a trademark of Shenzhen TILTA Technology Co., Ltd. and its affiliates. All product names, brands, and logos referenced herein are trademarks or registered trademarks of their respective owners.


Installing the Range Expansion Module for Nucleus-M II FIZ Hand Unit

Press and hold the “LOCK” button on the side of the range expansion module to unlock the unit. Align the contact points on the range expansion module with those on the Nucleus-M II FIZ hand unit. Once fully aligned, release the “LOCK” button to automatically secure the module in place. Verify that the connection is firmly locked before use.

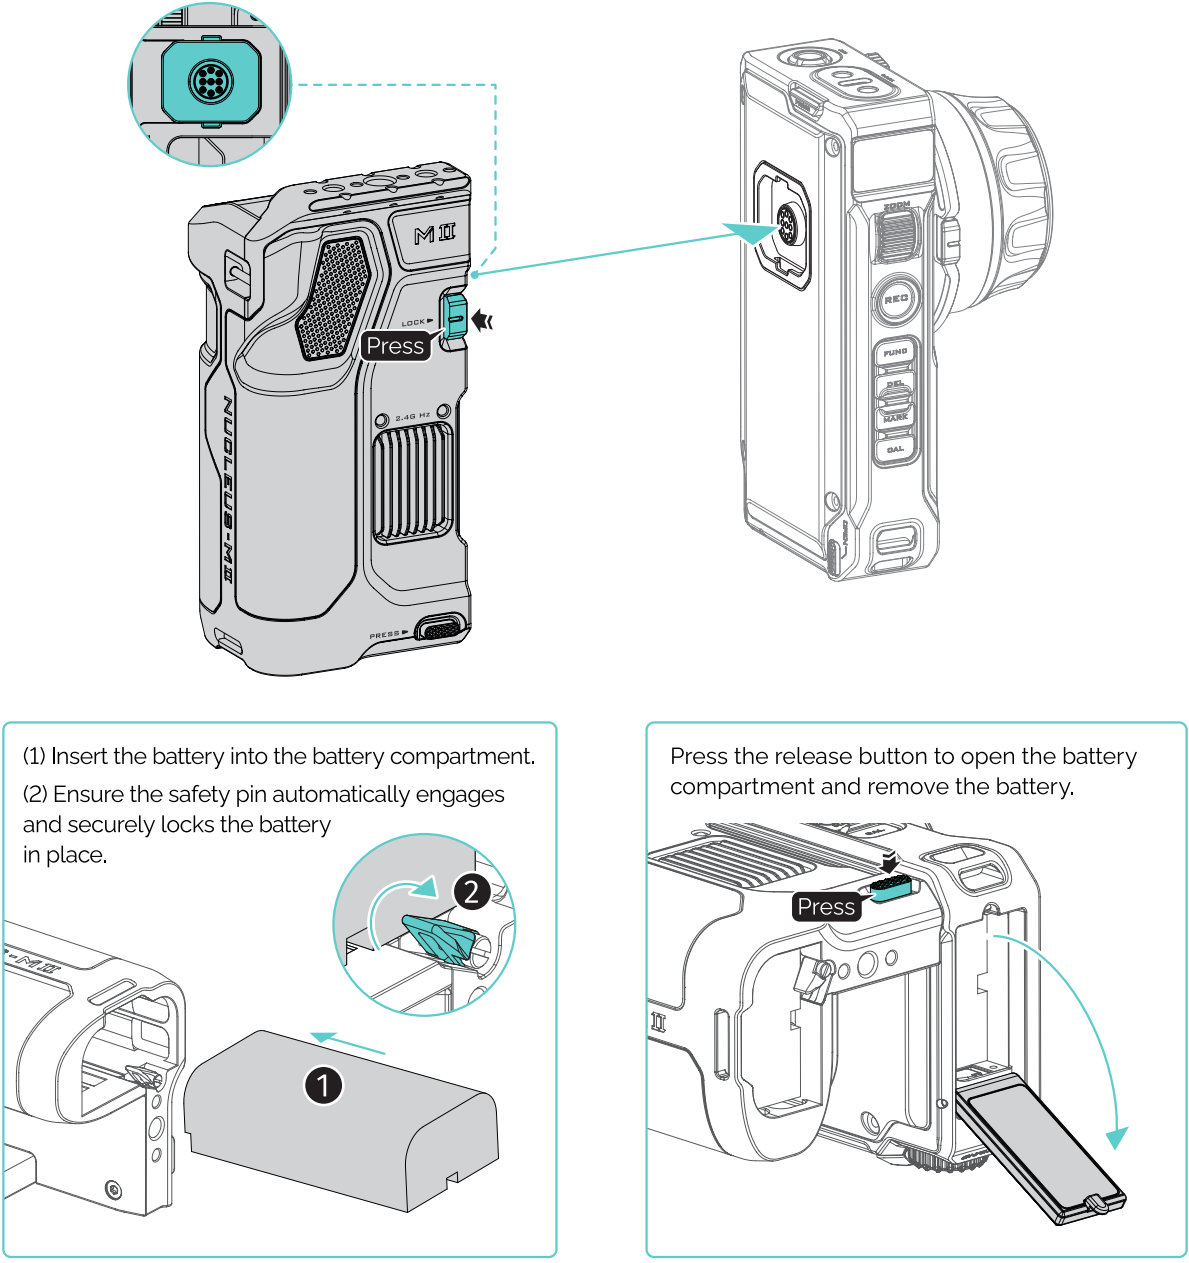


Installing the Extended Hand Wheel for Nucleus-M II FIZ Hand Unit

- (1) Align the locating point on the extended hand wheel with the locating pin on the FIZ hand unit. Push the wheel in until it locks in place.
(2) Use the 2mm allen key to tighten the three safety screws.

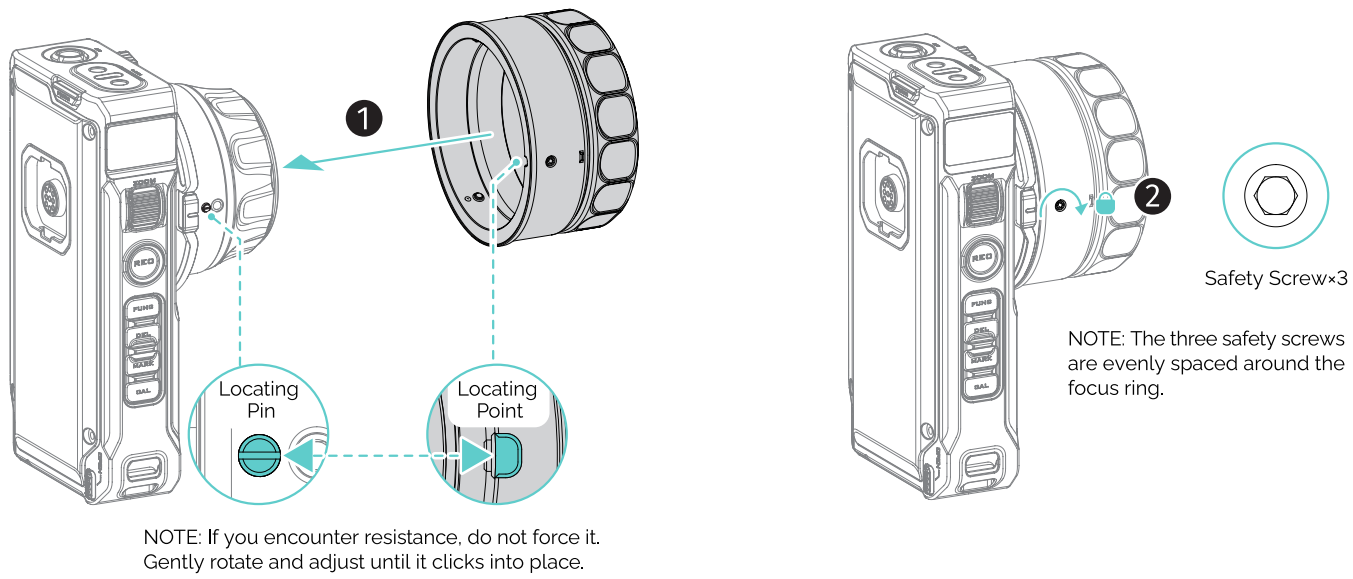



Installing the ARRI Standard Focus Ring

Align the locating point on the ARRI standard focus ring with the locating pin on the extended hand wheel. Push in until it locks in place. Rotate the white ring to confirm it is fully engaged and does not move.

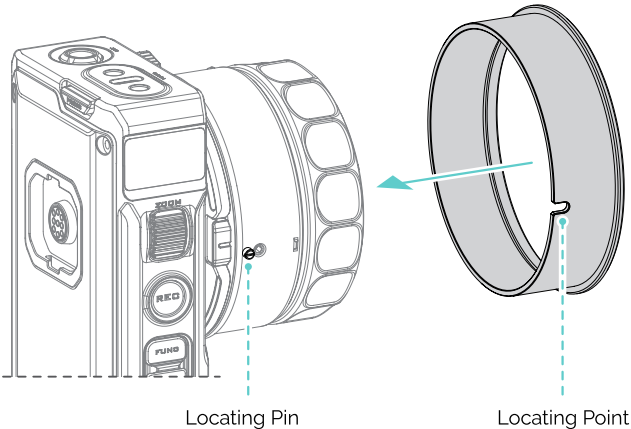


Installing the Mounting Bracket for Nucleus-M II FIZ Hand Unit


- (1) Remove the four screws on the back of the hand unit, then remove the back cover.

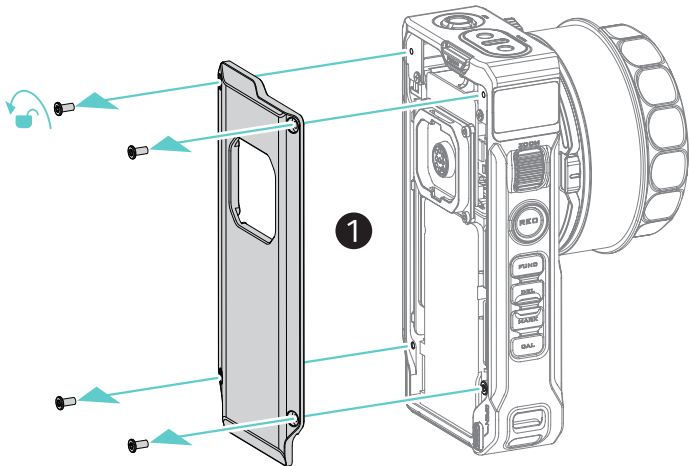

- (2) Align the mounting points on the mounting bracket with those on the back of the hand unit. Insert the screws and tighten securely.

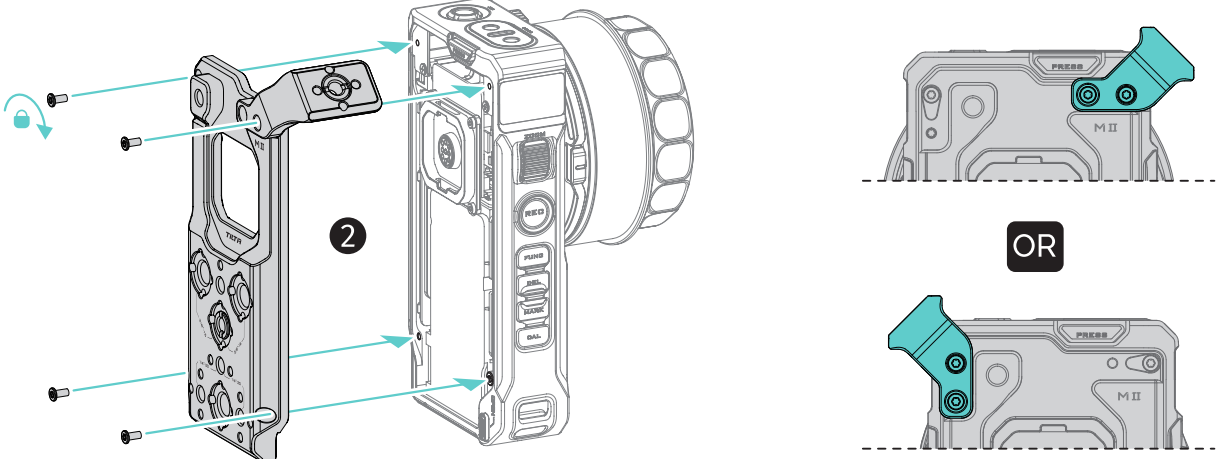

Expansion: Nucleus-M II Mod 0.8 Riser Focus Gear (59 Teeth)

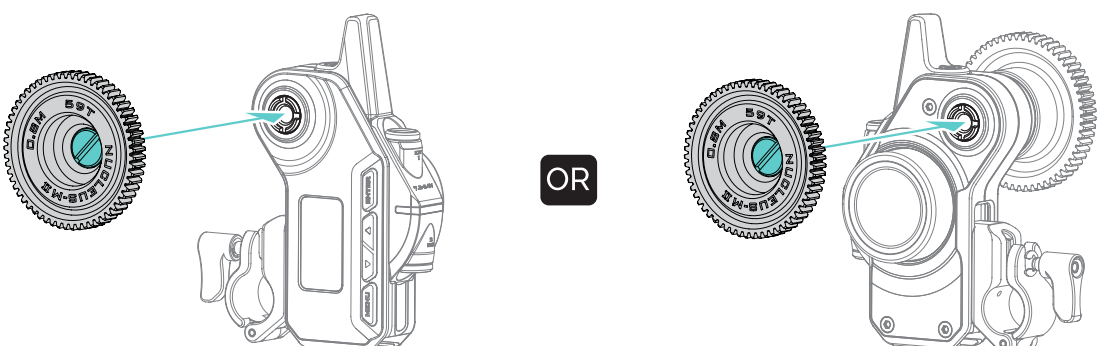

免责声明

感谢您购买TILTA产品。

使用本产品之前,请仔细阅读本文以确保已对产品进行正确的设置。本文档及本产品所有相关的文档最终解释权归TILTA所有。如有更新,请访问 www.tilta.com

官方网站获取最新的产品信息。TILTA保留随时修改本手册中任何信息的权利,无需提前通知且不承担任何责任。

一旦使用本产品,即视为您已经仔细阅读免责声明与警告,理解、认可和接受本声明全部条款和内容。您承诺对使用本产品以及可能带来的后果负全部责任。


您承诺仅出于正当目的使用本产品,并且同意本条款以及TILTA制定的任何相关条例、政策和指引。TILTA对于直接或间接使用本产品而造成的损坏、伤害以及任何法律责任不予负责。用户应遵循包括但不限于本文提及的所有安全指引。

即使存在上述规定,消费者权益依然受当地法律法规所保障,并不受本免责声明影响。

TILTA是深圳市铁头科技有限公司及其关联公司的商标。本文出现的产品名称、品牌等均为其所属公司的商标或注册商标。


安装无线增程拓展手柄

按住无线增程拓展手柄侧面的【LOCK】按钮(此时为解锁状态),将手柄对准M II手轮接口插入。确认接口完全贴合后,松开【LOCK】按钮(此时手柄将自动锁紧),检查并确认手柄已牢固锁定。

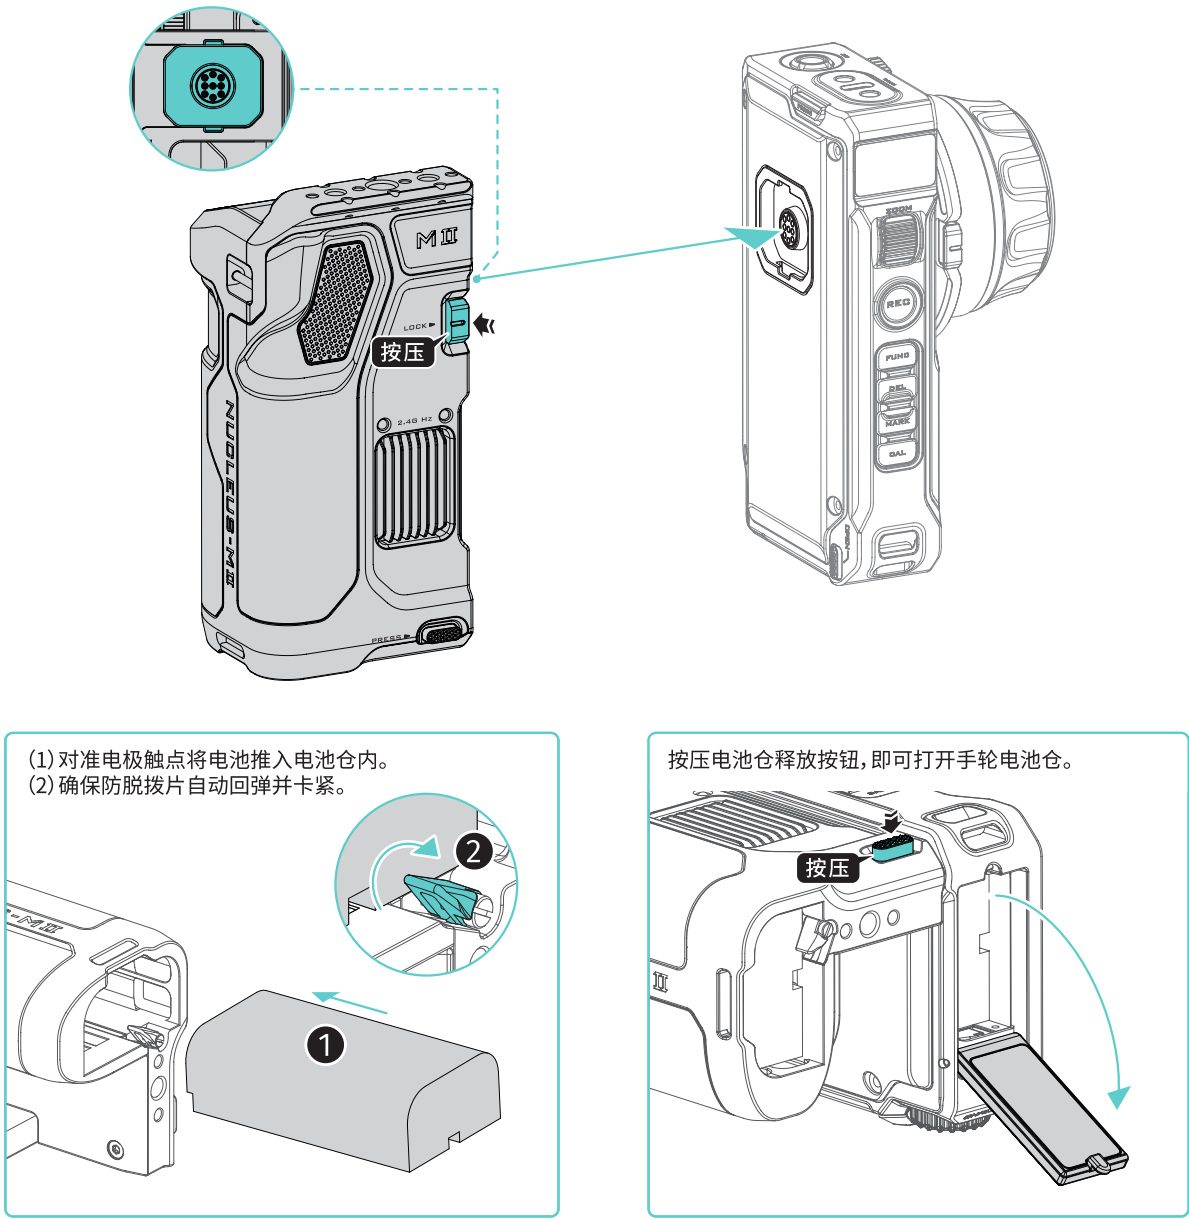


安装加大手轮适配件 (适配ARRI白环)

- (1) 将加大手轮适配件的定位槽与跟焦轮上的定位柱对准,推入适配件直至完全卡紧。
- (2) 使用2mm L型内六角扳手锁紧适配件上的三颗固定螺丝,确保无松动。

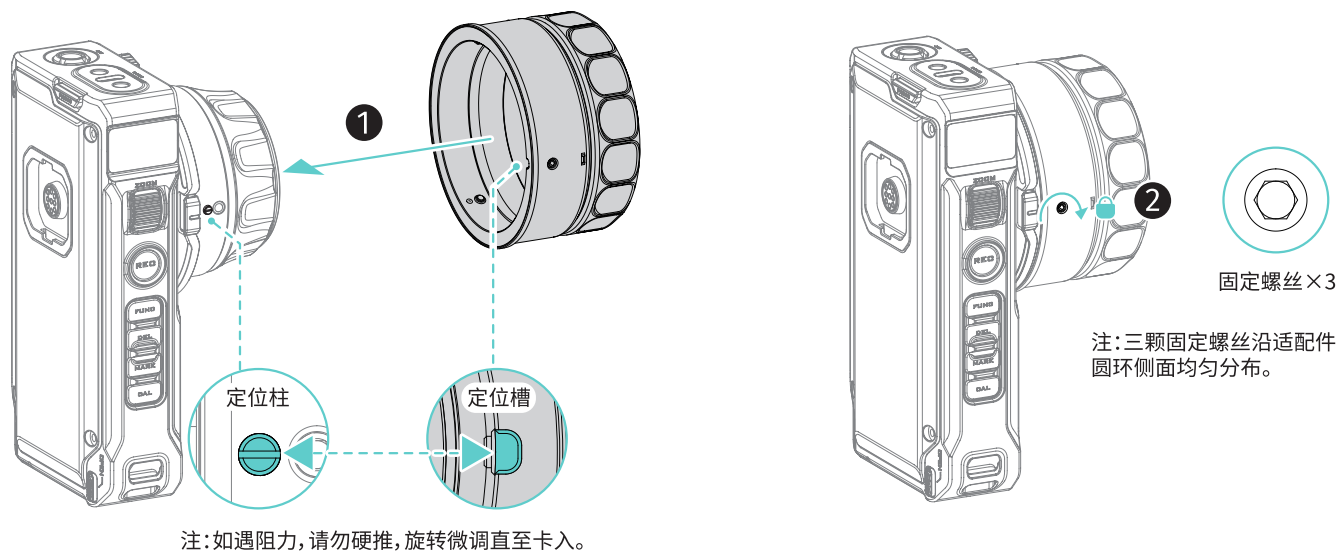

安装ARRI白环


将ARRI白环的定位槽与加大手轮适配件的定位柱对准,推入白环直至定位柱完全嵌入槽内,转动白环检查确认无晃动。

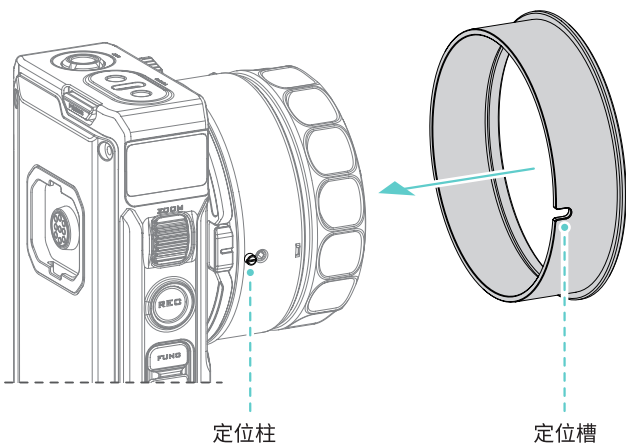


安装手轮背部拓展板

- (1) 拧松并取下固定手轮后护盖的四颗螺丝,移除后护盖。


M2.5

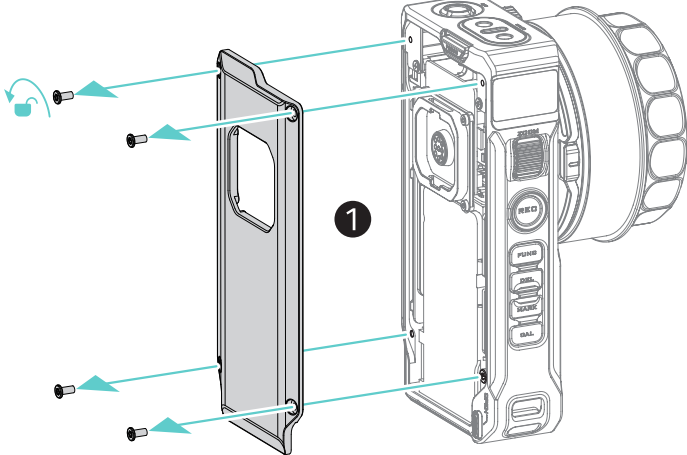

- (2) 将拓展板安装孔与手轮背部的螺纹孔对准,使用螺丝将拓展板锁紧在手轮背部。

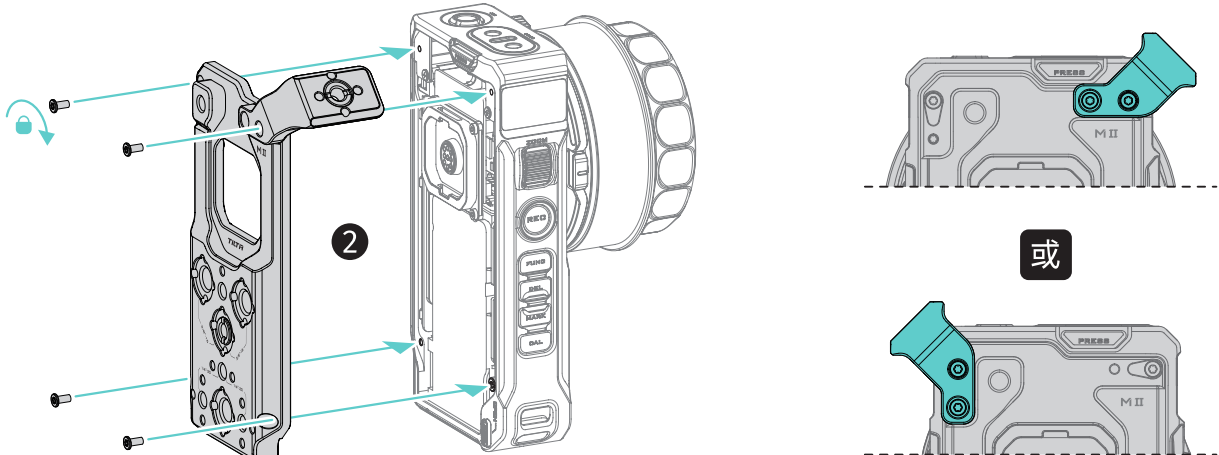

拓展:原力M II 0.8模数增高齿(59齿)

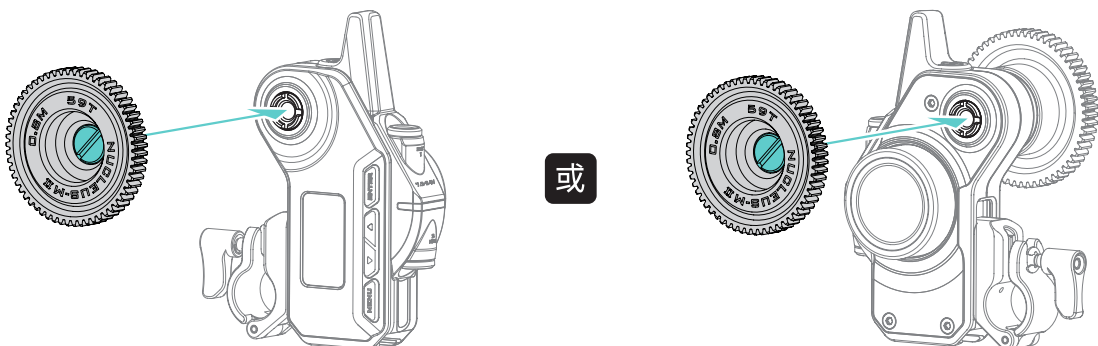

注:可根据使用需求,将增高齿安装在M II电机的前侧或后侧螺纹孔上,锁紧螺丝完成。